自然対流式　定温乾燥機

（　準　備　）

- 電源が仕様通りの電圧、電流であるか確認して下さい。
  本器 AC100V 50/60Hz 15A 以上の単独電源に接続して下さい。
- アースは必ず接地して下さい。
- 周囲はある程度の隙間を取り、壁などに密着させないで下さい。
- 本器は、湿気や塵が少なく、可燃物及び高温の発熱源がない場所に接地して下さい。

（　運転前の準備　）

- 本器の熱風は室内底部の熱風吐出口から室内上部にたちのぼる構造になっています。棚板に品物を並べる際には、棚板の隙間をある程度あけて、熱風が室内底部から上部に抜けるように品物をのせて下さい。棚板を完全にふさぐように品物を乗せますと、熱風の抜け道がなくなり温度制御異常につながります。
  注意：室内底部の熱風吐出口に水など液体や物を落とさないように注意して下さい。
  　　漏電、短絡事故につながります。

【　運　　転　】

1　本器電源プラグを AC100V15A 以上の単独電源に差し込んで下さい。
　本器天上部の温度計ホルダーに棒状温度計をセットします。

2　OVER HEAT PROTECTOR 過熱防止器のダイヤルを温度調節器の希望設定温度より 20℃以上高目に合わせます。希望運転温度が 100℃でしたら、過熱防止器は 120℃の位置にダイヤルを合わせます。
　注意：過熱防止器を設定しませんと、メイン回路は運転されません。

3　電源スイッチ ON を押します。ON ランプ緑色が点灯します。

4　温度調節器設定ダイヤルの希望する運転温度目盛りを▼印の位置に合わせます。

5　ヒーター電力切換スイッチを LOW-375W, MED-750W, HIGH-1500W のいずれかに切換えて下さい。コントロールランプ赤色が点灯し、ヒーターが ON します。
　※ヒーター電力切換スイッチは、使用温度に応じて切換えて下さい。
　例：100℃以上での運転の場合 HIGH で運転。

6　室内温度が、温度調節器の設定温度に達しますと、自動的にヒーターがコントロールされ室内温度が安定します。コントロールランプ赤色が点滅します。
　棒状温度計が室内温度を指示します。

7　運転終了する場合は、ヒーター電力切換スイッチを必ず OFF にします。

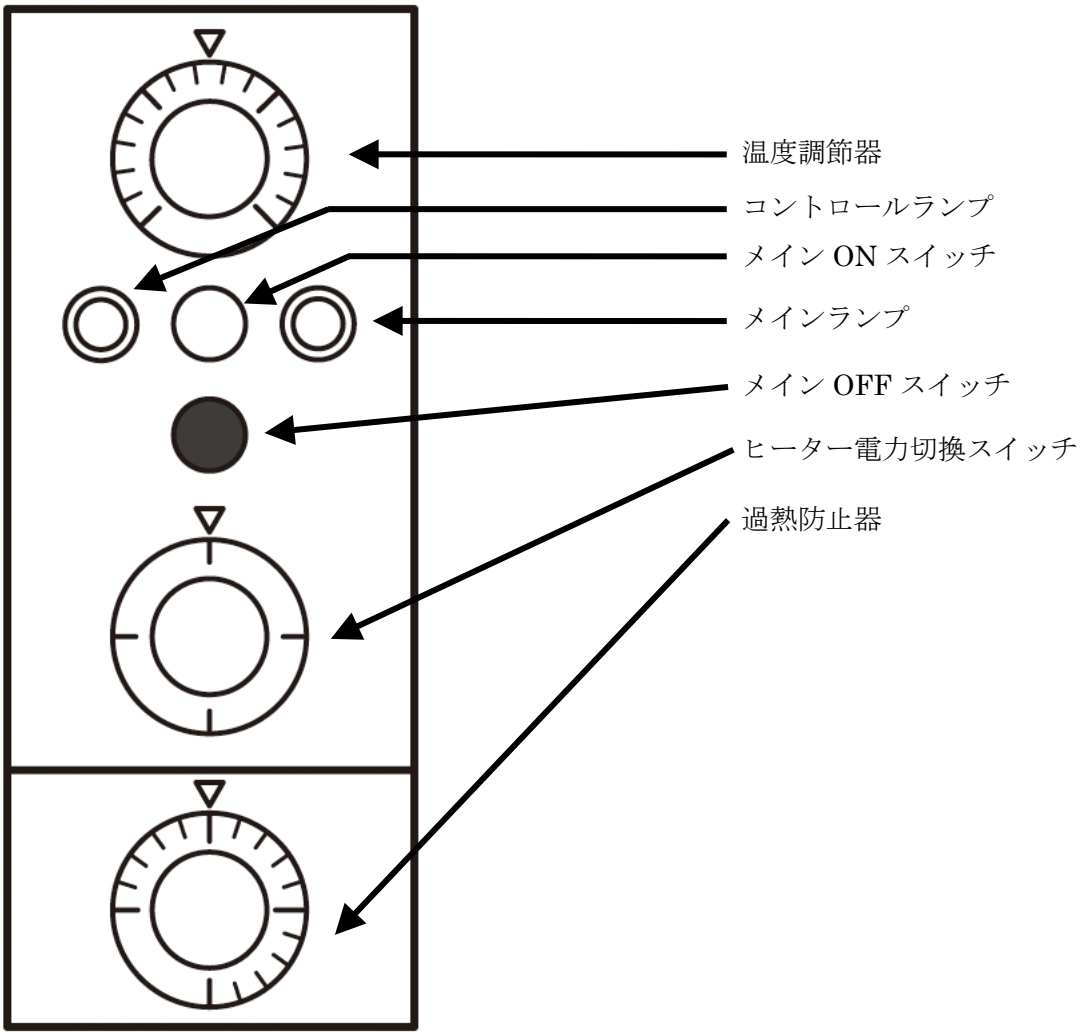

※運転終了後は必ず電力切換スイッチを OFF にし、室内温度を 40℃程度まで下げてから、メイン OFF スイッチを押し運転終了して下さい。
室内に余熱を残したまま運転終了しますと、本器破損の原因になります。

定温乾燥器

【定温乾燥器の使用上の注意事項】

1　本器使用前には必ず本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

2　本取扱説明書は大切に保管して下さい。

※　本取扱説明書は、使用される方の安全と機器の故障を予防する為に、次の三段階の言葉で表現していますので、特別な注意を払って下さい。

【　警　告　】重度の怪我や、人命に係わる原因になるような重要な内容。

【　注　意　】機器の損傷を防ぐ方法や、軽度の怪我を防ぐための重要な内容。

【　注　記　】注意しなければならない内容。

【　警　告　】

- 本乾燥器は、防爆構造設計されてはいません。室内に揮発性の高い物や発火物、可燃物を入れて運転しないで下さい。爆発、火災事故の危険があります。
- 本乾燥器を設置、運転される場合は換気のよい場所で使用して下さい。
  可燃性蒸気や高圧ガスが使用場所に発生した場合、爆発、火災事故の危険があります。
- 本乾燥器の周辺に揮発性の高い物や発火物、可燃物を置かないで下さい。
  爆発、火災事故の危険があります。
- 本乾燥器の運転中は、扉周辺、排気ダンパー周辺が高温になります。直接身体に触れますと火傷事故につながります、耐熱手袋など身体の保護をして使用して下さい。
- 本乾燥器のアースは必ず行って下さい。感電事故の危険があります。
- 本乾燥器の電源コードは、AC100V, 15A 以上の電気容量がある電源に接続して下さい。
  容量がたりませんと火災事故の危険があります。

【　注　意　】

- 本乾燥器の温度設定最高温度は 200℃になっておりますが、180℃以上で運転しますと本乾燥器の故障につながります。
- 本乾燥器の運転終了の際は必ずヒータースイッチを OFF にし、室内余熱除去の為、室内温度を 40℃程度まで下げてから電源 OFF スイッチを押して運転終了して下さい。
- 本乾燥器室内底板部分に直接品物を乗せないで下さい。本乾燥器故障につながります。品物は必ず棚板の上に載せて使用して下さい。
- 深夜運転など、本乾燥器の使用者が不在での運転は機器の故障がまねく損傷や事故につながります。本乾燥器運転の際には、管理、使用者の立会いの上に使用して下さい。
- 本乾燥器室内底部に液体などこぼさないように注意して下さい。

【　注　記　】

- 電源コードを差し込む又は接続する際は、接触不良などないようにしっかりと行って下さい。火災事故の原因になります。
- 本乾燥器電気制御部分のほこり等を掃除する場合は、必ず本乾燥器への電源の供給を遮断してから行って下さい。感電事故につながります。

定温乾燥器　自然対流式

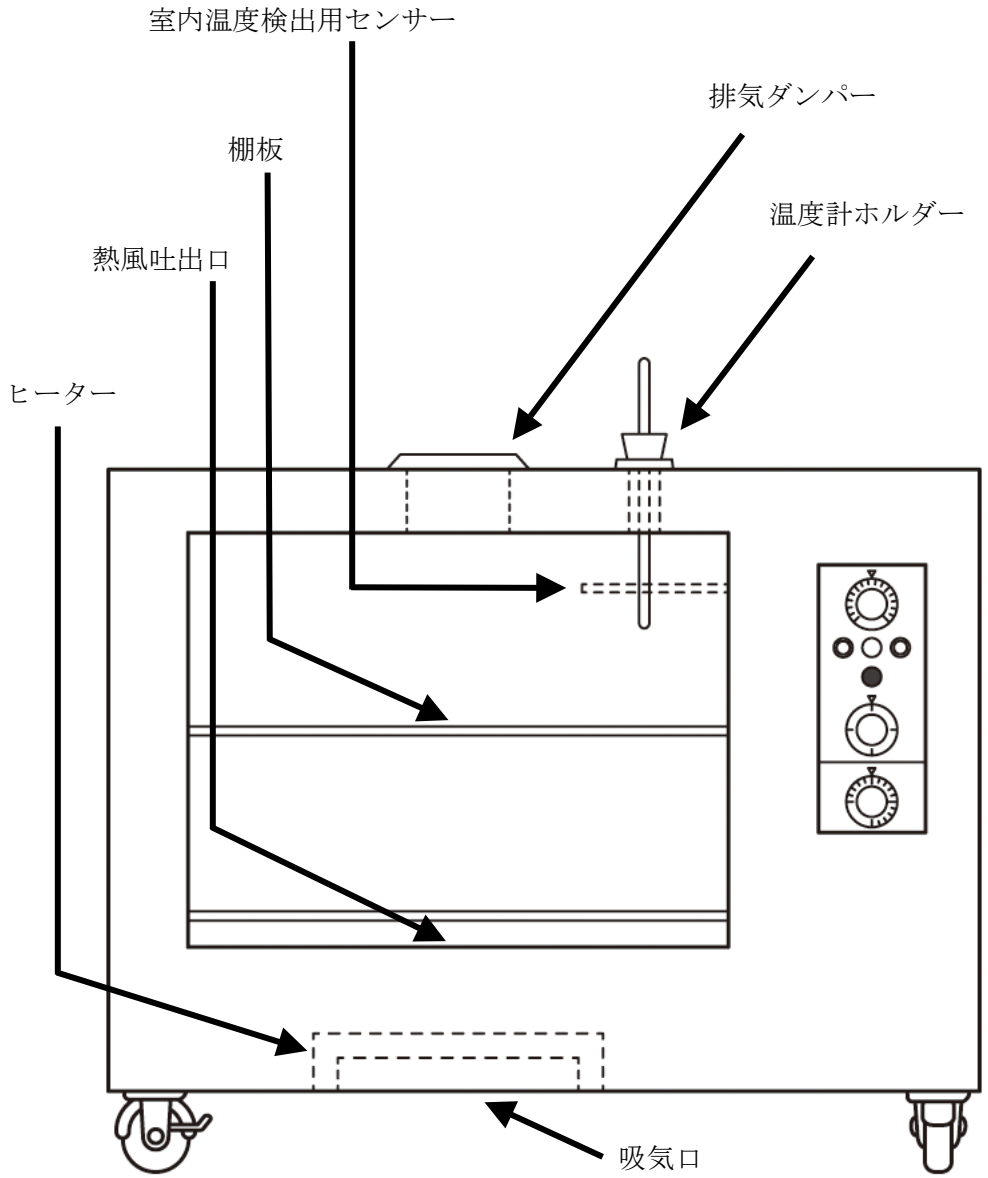

DAIWA 大和建工株式会社
〒135-0016　東京都江東区東陽４丁目８番３号
TEL：03-3648-8721　FAX：03-3644-0039